

# 安装说明书

## 适用触摸屏型号

标准型（支持2048点）：I7-1031 I10-1031 I15-1031

## 一、硬件参数


型号	I7-1031	I10-1031	I15-1031
显示器	7" TFT	10" TFT	15.6" TFT
分辨率	1024*600	1280*800	1920*1080
系统	LINUX		
处理器	4核1.2GHz		
内存	1G		
Flash	8G		
触摸类型	电容式		
网口	1个100M/10M工业网卡		
串口	3个RS485、1个RS232		
材质	铝合金前壳、钣金后壳		
产品尺寸 (L×W×H)/mm	190*124*34	255*175*32.5	403*252*44
开孔尺寸(L×W)/mm	180*114	242*163	
净重量/kg	0.65	1.3	2.8
电源	AC/DC 12-24V (建议用直流)		DC 24V
功耗	≤8W	≤10W	≤15W
温度	-10~50°C(工作) -20~70°C(储运)		
湿度	10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)		
安装方式	嵌入式卡扣安装		

## 二、尺寸图

◆ 图一 I7-1031



产品尺寸：190mm\*124mm\*34mm(L×W×H)

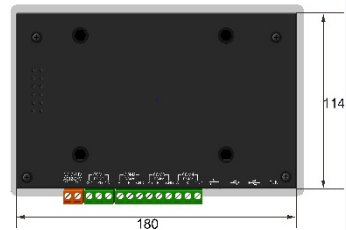


开孔尺寸：180mm\*114mm (L×W)

◆ 图二 I10-1031



产品尺寸：255mm\*175mm\*32.5mm (L×W×H)

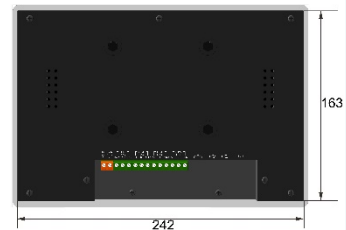


开孔尺寸：242mm\*163mm (L×W)

◆ 图三 I15-1031



产品尺寸：403mm\*252mm\*44mm(L×W×H)

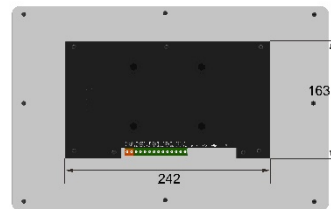

开孔尺寸：242mm\*163mm (L×W)

### 三、接线说明

电源：AC/DC 12-24V 注意：产品供电请使用直流（DC）电源，部分交流（AC）电源产品可能对产品造成损坏，请谨慎使用。


网口：默认IP地址192.168.1.88

全隔离RS232接口：（COM1）RXD(2) TXD(3) GND(5)

全隔离RS485接口：（COM2、COM3、COM4）A接正（+）B接负（-）GND（接地线）

### 四、安装示意图

图四 嵌入式卡扣安装

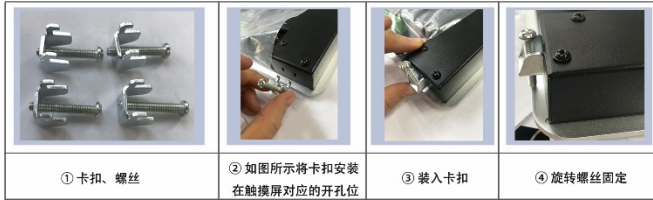

### 五、触摸屏使用配置步骤（请参考X2View组态软件操作说明）

- 登录触摸屏Web服务器（网线接到网口，默认IP地址：192.168.1.88，登录用户名：admin 密码：admin123456）
- 登录迅烧官网<http://www.bacnetchina.com/>，在“服务与支持/下载中心”栏下载对应配置软件。
- 使用X2View组态软件配置相应工程（具体操作请参考Help文件夹下的PDF文档）。
- 工程上传到触摸屏。

### 六、支持常见设备类型

温控器	热量表	水煤气表
消防报警	PLC	流量计
锅炉	电梯	智能照明
空调	UPS	冷水机组

### 【常见问题】

#### 问1：如何修改触摸屏的IP地址？

**答1：**出厂默认的IP地址192.168.1.88，子网掩码255.255.255.0，默认网关192.168.1.1。

用户第一次使用的时候用电脑和触摸屏之间用网线直连，然后把电脑IP地址改成和触摸屏同一个网段内（如电脑上的IP改为192.168.1.55），在Ping通触摸屏IP地址的情况下，打开浏览器，输入触摸屏IP地址192.168.1.88，登录触摸屏Web服务器，在“网口设置”一栏设置IP地址。

#### 问2：IP忘记了怎么办？

**答2：**重置IP：当用户忘记触摸屏IP地址，可使用工具（如取卡针），戳按FUN孔内的按钮听到触摸屏发出音乐声，网口暂时恢复默认IP地址，此时通过网口登录

<http://192.168.1.88/login.html>查看原IP地址。（该操作即时生效，断电后失效。）

#### 问3：配置的工程文件保存在电脑里找不到了怎么办？

**答3：**首先需要备份配置工程，备份之后再下载工程。下载可以在X2View组态软件里点击下载；或者登录到触摸屏的WEB页面“下载文件”，点击“工程文件”按提示操作即可。

#### 问4：通讯不上有哪些原因？

**答4：**检查物理连接（RS485正负极性、接线口是否有松动）；

软件配置参数（站号地址、寄存器地址、批量传输组包参数是否正确）。

### 迅烧免费开放软件

BACnetScan扫描软件、OPC2WEB软件、X2OPC\_Free软件、MbusScan扫描工具、Lumiscan绿米智能家居扫描工具等，更多免费软件可迅烧官网下载。



上海迅烧自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄（万科虹桥云）25幢603室

销售电话：021-58776098

邮箱：sales@opcmaster.com

网址1：www.opcmaster.com 网址2：www.bacnetchina.com