

安装说明书IOM16800- ModbusRTU

装箱清单

IOM16800扩展模块 (1个) 说明书 (1张) 合格证 (1张)

一、产品参数

本产品采用主流的ARM核 32位微处理器，支持ModbusRTU协议，可以实现控制器的I/O模块快速扩展。

处理器：32位，时钟频率：72MHz

内存：64KB闪存，20KB随机存取内存

电源：AC/DC 12~24V

通讯：Modbus RTU（默认9600、8、1、N、地址1）

数字输入：干触点输入

数字输出：支持干触电输出，最大220V/5A

二、型号说明

	BI/DI	BO/DO	AI	AO
IOM16800	16	8	0	0

三、寄存器定义说明

● BI/DI—Input Status (0x02)

BI/DI寄存器地址	BI/DI 端口	说明
10001	1	数字输入端口
10002	2	数字输入端口
10003	3	数字输入端口
10004	4	数字输入端口
10005	5	数字输入端口
10006	6	数字输入端口
10007	7	数字输入端口
10008	8	数字输入端口
10009	9	数字输入端口
10010	10	数字输入端口
10011	11	数字输入端口

10012	12	数字输入端口
10013	13	数字输入端口
10014	14	数字输入端口
10015	15	数字输入端口
10016	16	数字输入端口


● BO/DO—Coil Status (0x01/0x05)

BO/DO寄存器地址	BO/DO端口	说明
00001	1	数字量输出端口
00002	2	数字量输出端口
00003	3	数字量输出端口
00004	4	数字量输出端口
00005	5	数字量输出端口
00006	6	数字量输出端口
00007	7	数字量输出端口
00008	8	数字量输出端口


● AO—Holding Register (0x03/0x06)

AO寄存器地址	AO端口	说明
40001	---	设备地址 1 (1-15)
40002	---	波特率9600 (2.4K/4.8K/9.6K/19.2K/115.2K)
40003	---	校验位 无 (0-无; 1-奇校验; 2-偶校验)

四、接线说明

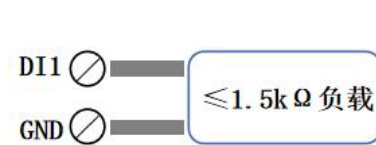


图一 数字量输入接线示意图
(以第1通道为例)

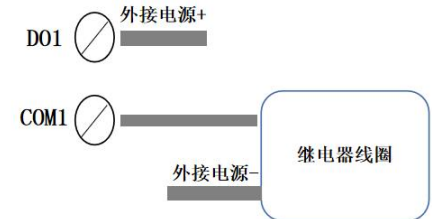


图二 数字量输出接线示意图
(以第1通道为例)


五、接线说明

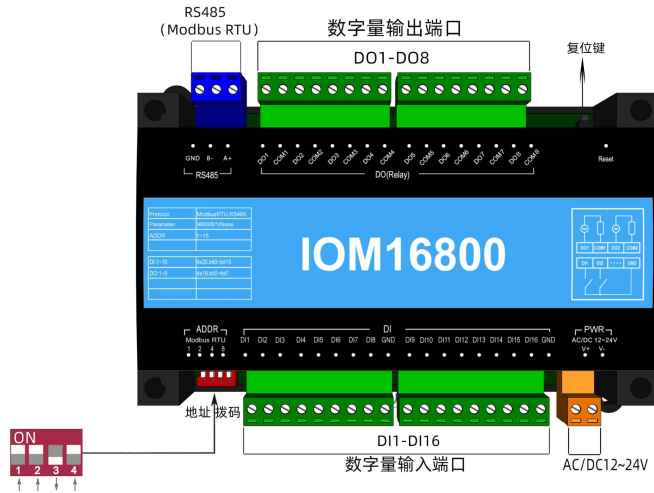

六、安装方式：导轨式

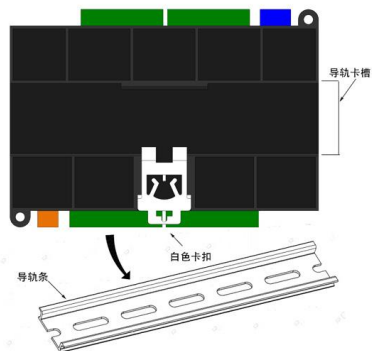

图四将产品的白色卡扣向下拉并卡入导轨条中，再将白色卡扣如上图所示向上按压固定。

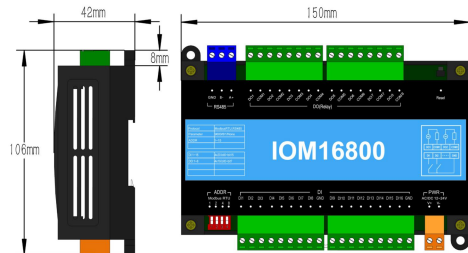

图五产品尺寸150mm*106mm*42mm (L×W×H) 重量250g

七、常见问题

问1：模块默认通讯参数是什么？

答1：ModbusRTU模块出厂默认通讯参数为波特率9600、数据位8、停止位1、无校验，设默认ID号为1。

问2：如何修改模块的通讯参数？

答2：使用第三方工具ModbusPoll软件，对照“三. 寄存器定义说明”章节，读取40001、40002、40003三个寄存器的数据依次代表设备地址、通讯波特率、校验，根据“说明”一列的描述，修改模块的通讯参数。断电重启之后，设定的参数生效。

问3：如何修改设备ID（设备地址）？

答3：拨动硬件内部拨片参考下表格(二进制拨码)

拨动号	1	2	3	4
设备ID	1	2	4	8
拨动号	12	123	1234	
设备ID	3	7	15	

问4：如何强制将该IO模块的波特率重置为默认值？

答4：触发模块的硬件复位键（通常标记为Reset），复位操作将立即恢复波特率至9600，确保通信链路快速复位到初始状态。

迅饶免费开放软件

BACnetScan扫描软件、OPC2WEB软件、X2OPC_Free软件、MBusScan扫描工具、Lumiscan绿米智能家居扫描工具等，更多免费软件可迅饶官网下载。



上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄（万科虹桥云）25幢603室

销售电话：021-58776098

邮箱：sales@opcmaster.com

网址1：www.opcmaster.com 网址2：www.bacnetchina.com